

DANSK

Ratio Six blev designet for at din
kaffelavning bliver en forfriskende
oplevelse

1. Vigtige beskyttelsesforanstaltninger

Ved brug af elektriske apparater skal grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger altid følges for at forhindre risikoen for brand, elektrisk stød, forbrændinger eller andre skader.

LÆS ALLE BETJENINGS- OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OMHYGGELIGT.

- Der kan forekomme skældannelse, hvis låget fjernes under brygningsprocessen.
- Rør ikke ved varme overflader. Toppen af enheden bliver varm under brygning.
Brug siderne af maskinen til at flytte den.
- For at beskytte mod brand, elektrisk stød og beskadigelse må ledningen, stikket eller enheden ikke nedsænkes i væske.
- Træk stikket ud af maskinen, når den ikke er i brug, og før rengøring. Lad det køle af, før du påsætter eller fjerner dele, og før du rengør enheden.
- Maskinen skal være slukket, før den tages ud af stikkontakten.
- Elektriske spændingen i dit hjem skal svare til den spænding, der er angivet på enheden.
- Tæt opsyn er nødvendigt, når maskinen bruges af eller i nærheden af børn.
- Brug ikke maskinen, hvis ledningen eller stikket er beskadiget.
- Brug ikke maskinen, efter at enheden har vist en fejl, er blevet tabt eller beskadiget på nogen måde.

Vigtige beskyttelsesforanstaltninger

- Hvis du ikke har købt din maskine direkte fra Ratio i USA, skal du kontakte din forhandler.
- Brug af tilbehør, der ikke er anbefalet af Ratio, kan resultere i brand, elektrisk stød eller personskaade.
- Må ikke bruges udendørs eller i fugtige områder. Placer ikke maskinen på en varm overflade.
- Lad ikke ledningen hænge ud over kanten af bordet eller håndvasken eller røre ved varme overflader.
- Anbring ikke på eller i nærheden af et varmt komfur eller en varm ovn.
- Tag stikket ud af stikkontakten for at frakoble maskinen. Når kanden fjernes fra basisenheden, kan varmedelen ikke startes.
- Brug ikke denne maskine til andet end den tilsigtede brug.
- Placer maskinen på et plant underlag.
- Brug ikke maskinen uden vand.
- Brug ikke varmt vand. Der må kun bruges frisk, koldt vand til at fylde vandtanken.
- Brug ikke en revnet kande eller en kande med et løst eller svækket håndtag.
- Rengør ikke nogen del af maskinen eller kanden med skrappe rengøringsmidler, ståluldspuder eller andre slibende materialer.
- Sæt ikke kanden i opvaskemaskinen. Kun håndvask.
- Kanden er designet til at blive brugt sammen med maskinen. Det må aldrig bruges på en grill eller komfur.
- Undgå at banke kanden mod vandhanen, da kanden kan blive beskadiget.

1. Vigtige beskyttelsesforanstaltninger

- En kort strømledning medfølger for at reducere risikoen for at blive flettet sammen eller snuble over en længere ledning.
- Forlængerledninger er tilgængelige og kan bruges, hvis der udvises forsigtighed under brugen.
- Hvis der bruges en forlængerledning, (1) skal den mærkede elektriske mærkning på forlængerledningen være mindst lige så stor som mærkningen på maskinen, og (2) forlængerledningen skal placeres, så den ikke hænger over vask eller bordkant, hvor den kan tilgås af børn eller ved et uheld falder over.
- Maskinen har jordforbindelse (den ene klinge er bredere end den anden). For at reducere risikoen for elektrisk stød er dette stik beregnet til at passe i en jordet stikkontakt. Hvis stikket ikke passer helt ind i stikkontakten, vend stikket om. Hvis det stadig ikke passer, skal du kontakte en kvalificeret elektriker. Forsøg ikke selv at ændre stikket på nogen måde.
- Der kan forekomme skældannelse, hvis låget fjernes under brygning.

BEVAR DISSE INSTRUKTIONER.
DE KAN VÆRE NYTTIGE.

2. Detaljerede instruktioner

Fyld tanken.

Fyld til det ønskede niveau med frisk, koldt vand. Hvis du bruger kanden til at fylde vand på, så sørg for at den er fri for kafferester fra tidligere bryg.

Vælg dit filter.

Afhængigt af regionen er The Six termokanden designet til at blive brugt med et fladbundet filter eller et #4 papirfilter.





Tilsæt kaffepulveret.

Tilføj friskmalet kaffe til filteret. Vi anbefaler at starte med 14 spiseskefulde, eller 70 gram for en hel batch. For en halv batch, tag 8 spiseskefulde eller 40 gram. Når du placerer kanden og filterkurven i The Six, prøv at glide begge mod vandbeholderen uden at lade dem falde ned i det forsænkede område indtil varmeskjoldet har viklet sig helt rundt om brusehovedet. Varmeskjoldet, der følger med filterkurvens låg, er et valgfrit tilbehør, der øger kaffens temperatur med cirka 5 grader og hjælper med at maksimere smagspotentialer under ekstraktion. Du kan fjerne varmeskjoldet ved blot at flytte det fra låget.



2. Detaljerede instruktioner

Start brygningsprocessen ved at trykke på startknappen.

Du kan forvarme kanden med varmt vand fra din hane, en kande eller ved at brygge i enhver størrelse uden kaffe. Alternativt kan du fylde tanken ud over din batchstørrelse og stoppe brygningen, når tanken når det ønskede niveau ved at trykke på knappen. Hvis du kører mere end ønsket, skal du blot tømme tanken som ønsket. Dette vil også påvirke dit papirkaffefilter og reducere smagsstoffer fra papiret.

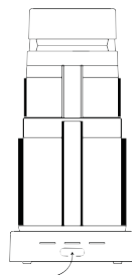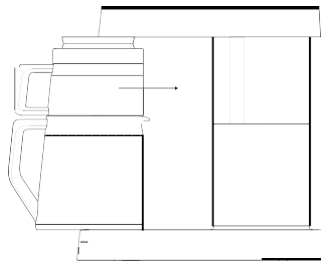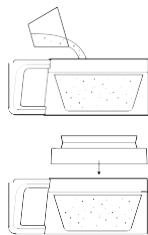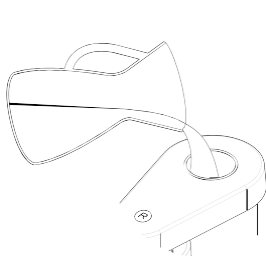

2. Detaljerede instruktioner

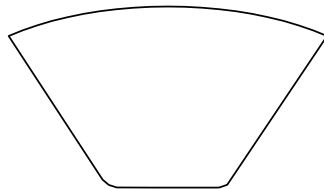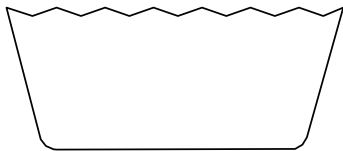

Fladbund papirfilter #4 Papirfilter

3. Brygningsfaserne

Blomstring

Ratio Six tilføjer en lille mængde vand for at præ-mætte pulveret som forberedelse til den fulde brygningscyklus. Det fordelte vand lader herefter den friskristede kaffe ånde, og kaffen begynder at "blomstre". Kaffen vil boble lidt for at signalere, at den er klar til næste fase.


Brygning

Efter lidt tid skifter Ratio Six fra "blomstrende" til "brygning", og det varme vand bliver igen leveret fra brusehovedet. Afhængigt af mængden af vand, du forsyner tanken med, vil brygningscyklussen tage mellem 5 og 7,5 minutter, inklusive hvileperioden og den endelige dræning af kaffegrumset. Six leverer nok vand under blomstringsfasen til fuldstændig at mætte pulverlaget for optimal ekstraktion ved enhver bryggevolumen. For en hel batch er dette cirka 140 gram / 140 ml vand. Den kraftfulde opvarmningsprocessen vil holde vandtemperaturen mellem 90°C/32°C og 96°C/35°C. Hvis tanken er tom, vil varmen blive slukket.


Færdig

Din brygningsproces er færdig, når "Klar"-indikatoren er lyser. Vandet kan fortsætte med at dryppe gennem pulveret i de næste 10-40 sekunder afhængigt af malingen.


3. Brygningsfaserne

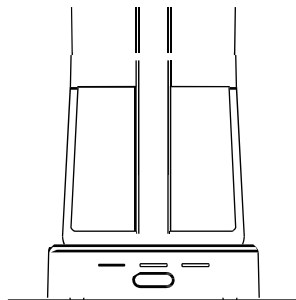

Blomstring

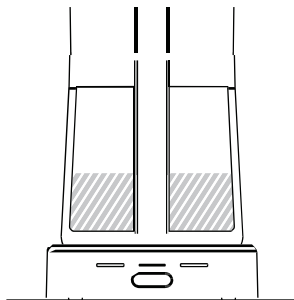

Brygning

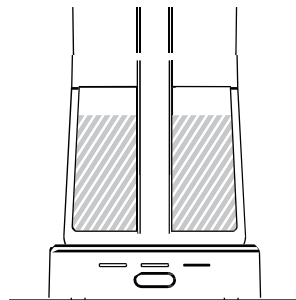

Færdig

Fjern kanden fra bunden af enheden og tag derefter filteret med det brugte kaffegrums ud. Ratio Six slukker automatisk, når kanden fjernes. Hvis du undlader at fjerne kanden, vil "Klar"-lampen blinke i 20 minutter. Du kan kompostere kaffepulveret.

4. Fejlfinding

Hvad er der galt?	Indikatorstatus	Eventuelt problem	Prøv dette
Ratio Six starter ikke eller brygger ikke.	Ingen lys.	Strømforsyningen er afbrudt.	Kontroller, at maskinen er korrekt tilsluttet til en fungerende stikkontakt.
	Alle tre lys blinker langsomt.	Kanden er ikke sat korrekt på eller centreret på plads.	Placer kanden i kaffemaskinen under tuden.
		Der er ikke nok vand i tanken.	Tilsæt mindst 280 gram / 300 ml koldt vand til tanken.
Kaffebrygning tager længere tid end 8 minutter.	Normal	Der kan være kalkaflejringer i maskinen, som forhindrer normal drift.	Afkalkning af din maskine og kande med Ratio Wash-væsken eller et andet kaffeafkalkningsprodukt. (Se kapitel 05 for detaljer).
Vand drypper langsomt ud af brusehovedet.			
Glasrør, tank og karaffel er tåget.			

4. Fejlfinding

Hvad er der galt?	Indikatorstatus	Eventuelt problem	Prøv dette
Brygkurven flyder over.	Normal	For meget kaffe eller for fint malet kaffepulver.	For en fuld batch, start med 70 gram kaffe.
		Brug af to eller flere papirfiltre eller et permanent filter sammen med et papirfilter.	Brug kun et papirfilter.
Kaffen smager bittert.	Normal	For meget kaffe eller for fint malet kaffepulver.	Se anbefalede forslag på bryggeskemaet. Konsistensen af den maledede kaffe skal ligne rå sukker.
Svag smag af kaffen.	Normal	For lidt kaffe, eller malingen er for groft.	
Kaffen blomstrer ikke.	Normal	Kaffen er udløbet.	Brug kaffen inden for 4 uger efter ristningsdatoen.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta help@ratiocoffee.com

6. Vedligeholdelse

Pleje af termokande

Ratio termokanden er en dobbeltsidet vakuumforseglet beholder i rustfrit stål. Efter hver brygning skal du rengøre karaflen i varmt postevand med en dråbe opvaskemiddel, hvis du ønsker det. Brug ikke kanden i en opvaskemaskine eller mikroovn.

Valgfri glaskaraffel

Du kan også købe Ratio Glas karaffel, som er håndblæst og lavet af borosilikatglas. Denne karaffel anvender enten et Chemex-filter eller et Bale Oken-filter i rustfrit stål.

Metalpleje

Brug et mikrofiberhåndklæde til at tørre vandet op fra ydersiden af maskinen. De fleste kaffepletter kan fjernes med et fugtigt håndklæde. Du kan også anvende fortyndet Ratio Machine Wash på metaldelene til at fjerne kaffepletter. Undlad at bruge en slibende børste eller borosilikatglas på maskinen, da det kan ridse overfladen.

7. 5 års begrænset garanti

Vi tilbyder stolt denne (begrænsede) garanti for The Six kaffemaskine.

Hvad denne garanti dækker

Ratio LLC garanterer Six kaffemaskinen i fem år fra den oprindelige købsdato mod defekter i materialer og udførelse. Hvis din The Six kaffemaskine i denne periode anses for defekt under vores inspektion, vil vi reparere eller udskifte din kaffemaskine efter vores skøn. Dette er det eksklusive og eneste middel, der er tilgængeligt under denne garanti.

Udelukkelse fra garanti

Vores garanti dækker ikke produktfejl, der skyldes:

- Afkalkningsopbygning i tanken og leveringsrørene (manglende afkalkning).
- Brug af forkert eller ureguleret spænding eller strømforsyning.
- Misbrug eller utilsigtet beskadigelse af enheden eller glasdelene.
- U hensigtsmæssig eller forkert udført vedligeholdelse eller reparationer.
- Normal brug og slitage.
- Kommerciel brug.

For garantivilkår og -tjenester uden for USA, besøg venligst [ratiocoffee.com/warranty](https://www.ratiocoffee.com/warranty)

7. 5 års begrænset garanti

Sådan får du hjælp til garantien i USA.

- Hvis din Ratio Six kaffemaskine har brug for service, bedes du kontakte os på help@ratiocoffee.com eller ringe til os på 800-261-9640. Vores team vil arrangere inspektion af din maskine på vores servicecentre.
- Du kan blive bedt om at registrere din Ratio Six kaffemaskine med kvittering, serienummer på garanti- og retursektionen på vores hjemmeside, før vi udsteder garantiservice. Uden kvittering løber din garantiperiode fra datoen for vores første salg af kaffemaskinen i vores arkiv.
- Send ikke din kaffemaskine til os uden returtilladelse. Du er ansvarlig for forsendelsesomkostninger. Returnering af kaffemaskiner skal sendes i forsvarlig emballage, med forsikring for tab eller skade, da vi ikke er ansvarlige for produkttab eller skade under forsendelse.
- Når vi har modtaget din kaffemaskine og konstateret, at enheden er dækket af garanti, reparerer eller udskifter vi din kaffemaskine efter praksis. Hvis vi fastslår, at din enhed kun skal renses eller skal repareres under garantiundtagelser, kontakter vi dig og tilbyder service mod et fast gebyr eller returnerer enheden uden reparation. I dette tilfælde er du ansvarlig for alle returneringsomkostninger.
- Udskiftede eller reparerede enheder vil være dækket af den samme 5-årige garanti, der går tilbage til købsdatoen for det originale produkt.

For garantiservice uden for USA, besøg venligst ratiocoffee.com/warranty.

8. Ansvarsfraskrivelse og ansvarsbegrænsning

DE GARANTIER, DER ER FREMSTILLET HERI, ER EKSKLUSIVE, OG INGEN ANDRE UDTRYKKELSE GARANTIER ER LEVET AF FORHOLD ELLER ER AUTORISERET TIL AT LAVES I HENSYN TIL PRODUKTET. RATIO FRASKRIVER SIG ALLE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER, HERUNDER UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL TIL ADVARSELEN I DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI. DETS DISTRIBUTØRER ELLER DETS FORHANDLER KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VÆRE ANSVARLIGE FOR FØLGESKADER AF NOGEN ART, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL TAB AF FORTJENESTE ELLER KOMMERCIELT TAB VED BRUG ELLER FEJL I VORES PRODUKTER, I DET FULDSTÆNDIGE UFGANG, DISSE SKADER KAN VÆRE ANSVARSFRASKRIVELSE I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV. RETTIGHEDERNE UNDER DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI ER EKSKLUSIVE.

Nogle stater tillader ikke begrænsninger for, hvor længe en underforstået garanti varer eller tillader ikke udelukkelse af uventede skader eller følgeskader, så ovenstående begrænsninger gælder muligvis ikke for dig. Denne garanti giver dig specifikke juridiske rettigheder, og du kan også have andre rettigheder afhængigt af staten.

