

NORSK

Ratio Six er konstruert for å gjøre
din kaffetilberedning til noe å se
frem til.

1. Viktige sikkerhetstiltak

Ved bruk av elektriske apparater, bør grunnleggende sikkerhetsregler alltid følges for å forhindre fare for brann, elektrisk støt, forbrenning eller andre personskader og skader.

LES ALL BRUKS OG SIKKERHETSINFORASJON NØYE FØR BRUK.

- Skolding kan oppstå dersom lokket fjernes under brygge prosessen.
- Ikke berør varme overflater. Overdelen av enheten vil bli varm under brygging. Benytt sidehåndtakene på maskinen for å flytte den.
- For å beskytte mot brann, elektrisk støt og skade, ikke senk ledningen, støpsel eller apparatet i væske.
- Fjern støpslet fra kontakten når maskinen ikke er i bruk, samt før rengjøring. La maskinen få kjøles ned før montering eller demontering og før rengjøring.
- Maskinen må være avslått før støpselet fjernes fra kontakten.
- Den elektriske spenningen i boligen din må samsvare med spenningen som er oppgitt på bunnen av maskinen.
- Godt tilsyn er nødvendig når maskinen betjenes av eller i nærheten av barn.
- Ikke benytt apparatet dersom ledning eller støpsel er skadet.
- Ikke benytt apparatet etter at det har feilet, har falt i gulvet eller er skadet på annen måte.
- Dersom du ikke kjøpte ditt apparat direkte fra Ratio I USA, ta kontakt med forhandleren der du kjøpte maskinen dersom det oppstår problemer.
- Bruk av ekstrautstyr som ikke er anbefalt av Ratio kan medføre brann, elektrisk støt eller skade.

1. Viktige sikkerhetstiltak

- Ikke bruk utendørs eller i et fuktig område. Ikke plasser apparatet på et varmt underlag.
- Ikke la ledningen henge over kanten av et bord eller en benk, eller berøre varme overflater.
- Ikke plasser på eller i nærheten av en varm gassbrenner, elektrisk brenner eller oppvarmet ovn.
- Fjern støpselet fra stikkontakten for å koble fra apparatet. Når karaffelen fjernes fra enhetens base kan ikke varmeelementet slås på.
- Ikke bruk apparatet til noe annet enn det den er beregnet til.
- Plasser apparatet på et jevnt underlag.
- Ikke bruk apparatet uten vann.
- Ikke bruk varmt vann. Bare ferskt, kaldt vann skal brukes til å fylle vanntanken.
- Ikke bruk en sprukket karaffel eller karaffel med løst eller skadet håndtak.
- Ikke rengjør noen deler av maskinen eller karaffelen med kraftige vaskemidler, stålull eller annet slipemateriale.
- Ikke vask karaffelen i oppvaskmaskinen. Kun håndvask.
- Karaffelen er designet for bruk med dette apparatet. Det må aldri brukes på en ovn eller komfyrplate.
- Ikke slå karaffelen mot spredningshodet, da det kan skade karaffelen.

1. Viktige sikkerhetstiltak

- Apparatet leveres med en kort strømforsyningsledning for å redusere risikoen som følge av å bli viklet inn eller snuble over en lengre ledning.
- Skjøteledninger kan brukes hvis det utvises forsiktighet.
- Hvis det brukes en skjøteledning, (1) skal den oppgitte elektriske belastningen på skjøteledningen være minst like stor som den elektriske belastningen på apparatet, og (2) den lengre ledningen skal være ordnet slik at den ikke blir hengende over benkeplate eller bordplate der det kunne trekkes i av barn eller forårsake utilsiktet snubling.
- Dette apparatet har en polarisert plugg (det ene bladet er bredere enn det andre). For å redusere risikoen for elektrisk støt, er denne pluggen ment å passe inn i en polarisert stikkontakt bare en vei. Dersom pluggen ikke passer helt inn i stikkontakten, må du vri støpselet. Hvis det fremdeles ikke passer, kontakt en kvalifisert elektriker. Ikke prøv å forsøk pluggen på noen måte.
- Skolding kan oppstå dersom lokket fjernes under brygge prosessen.

BEHOLD DENNE INSTRUKSJONEN.
DU KAN KOMME TIL Å TRENGE DEN.

2. Detaljert instruksjon

Fylling av tanken.

Fyll ferskt, kaldt vann til ønsket nivå. Dersom du benytter Ratio karaffelen til å fylle vann, sørg for at karaffelen er tømt for kaffe fra tidligere brygging.

Velg ditt filter.

The Ratio Six thermal karaffel er utviklet for å velge enten et flatbunnet kurvfilter eller et #4 papirfilter, avhengig av sted.


Fyll malt kaffe.

Tøm nykvernet kaffe i filteret. Vi anbefaler å starte med 14 spiseskjeer, eller 70 gram for en full kanne. For en halv kanne, tilsett 8 spiseskjeer, eller 40 gram. Ved plassering av karaffel og filterkurv i Six, forsøk å skyve begge mot vanntanken uten å la dem falle ned i det innfelte området til varmeskjoldet har pakket helt rundt vannføringshodet. Varmeskjoldet som følger med lokket til filterkurven, er et valgfritt tilbehør som vil øke temperaturen på kaffen med rundt 10 grader og bidra til å maksimere ekstraksjonens smakspotensial. Du kan fjerne varmeskjoldet ved å trekke det vekk fra lokket.


2. Detaljert instruksjon

Start bryggingen ved å trykke på startknappen.


Du kan forvarme karaffelen med varmt vann fra vasken, en kjele eller ved å kjøre en bryggesyklus i alle størrelser uten Alternativt kan du fylle tanken utover den tiltenkte størrelsen og stoppe bryggesyklusen når tanken når ønsket nivå ved knappen. Hvis du kjører lenger mer enn beregnet, er det bare å fylle tanken igjen etter behov. Dette vil også medføre at papirkaffefilteret og reduserer potensiell "papirsmak."

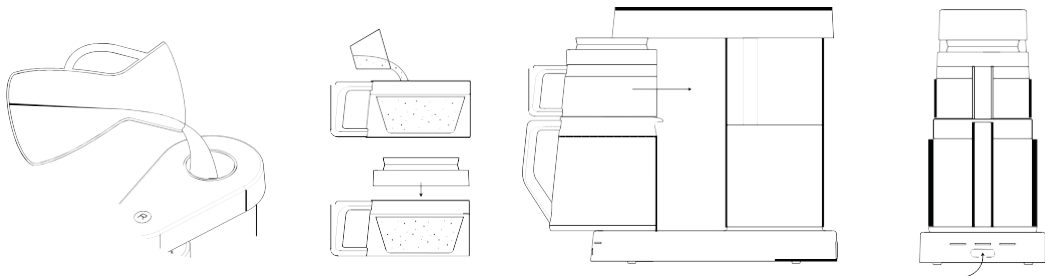

3. Brygge fasen

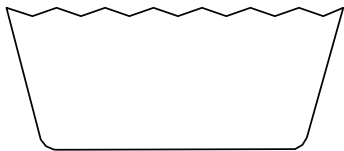

Flatbunnet kurvfilter av papir

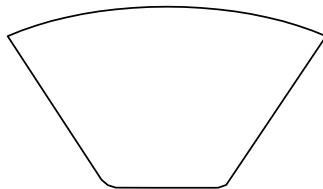

#4 papirfilter

3. Brygge fasen

Blomstring

Ratio Six vil avgj en liten mengde vann for å mette den nymalte kaffen i forberedelsene til bryggesyklusen. Vannet som kommer, lar deretter den fersk brente kaffen puste og kaffen begynner å "blomstre." Kaffen vil boble litt og signalisere at den er klar til neste fase.


Brygging

Etter en kort stund vil Ratio Six gå fra "Blomstring" til "Brygging", og det varme vannet vil sile ned fra vannføringshodet. Avhengig av hvor mye vann du tilfører tanken, vil byggetiden ta mellom 5 og 7,5 minutter, inkludert blomstringshvileperiode og sluttdrenering av kaffegrut. Ratio Six leverer nok vann i blomstringsfasen til å mette filterbunnen for optimal ekstraksjon ved ethvert bryggevolum. For en full kanne er dette omtrent 5 gram / 140 ml vann. Det kraftige varmeelementet vil holde vanntemperaturen mellom 195°F / 90°C og 205°F / 96°C. Dersom tanken er tom, vil varmeelementet slå seg av.


Klar

Bryggesyklusen din er fullført når indikatoren "Klar" lyser. Vannet kan fortsette å dryppe gjennom kaffegruten de neste 10-40 sekundene, avhengig av kverningen.


3. Brygge fasen

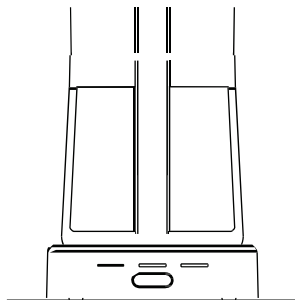

Blomstring

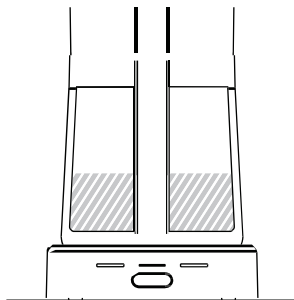

Brygging

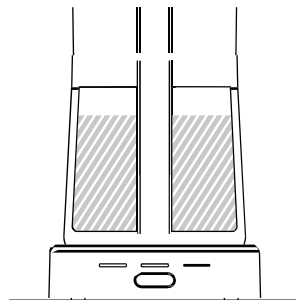

Klar

Fjern karaffelen fra enheten, og fjern deretter filteret med den brukte kaffegruten inni. Ratio Six slår seg av etter at karaffelen er fjernet. Hvis du ikke fjerner karaffelen, blinker "Klar"-lampen i 20 minutter. Du kan komposter kaffegruten.

4. Problemløsning

Hva er galt?	Indikator Status	Potensielt problem	Forsøk dette
Maskinen vil ikke slå seg på eller brygge.	Ingen lys	Strømforsyningen er forstyrret	Sørg for at maskinen er korrekt tilkoblet en fungerende kontakt
	Alle de tre lysene blinker sakte.	Karaffelen er ikke på plass eller er feilplassert.	Plasser karaffelen slik at den står under vannforsyningshodet.
		Det er ikke nok vann i tanken.	Tilfør minst 10oz / 300ml med kaldt vann på tanken.
Kaffebryggingen tar mer enn åtte minutter.	Normalt	Det kan være mineral (kalk) oppbygging i maskinen som forhindrer normal drift.	Avkalk maskinen og karaffelen din med Ratio Wash-væsken eller et annet avkalkingsprodukt for kaffe (se avsnitt 05 for mer informasjon).
Vann drypper sakte ut av vannføringshodet.			
Glassrør, tank og karaffel er uklare			

4. Problemløsning

Hva er galt?	Indikator Status	Potensielt problem	Forsøk dette
Bryggekurven flyter over.	Normalt	For mye kaffe eller kverngraden er for fin.	For en full batch, start med 70g kaffe. The Six bruker en grovere kverning enn vanlige dryppmaskiner. Malt kaffe skal ligne råsukker.
		Bruk av to eller flere papirfilter, eller et permanent filter sammen med et papirfilter.	Benytt bare ett papirfilter
Kaffen smaker bittert.	Normalt	For mye kaffe eller kverngraden er for fin.	Se diagrammet for foreslått bryggeforhold. Teksturen av malt kaffe skal ligne råsukker.
Kaffen smaker svakt.	Normalt	For lite kaffe eller kverningsgraden er for grov. .	
Kaffen blomstrer ikke.	Normalt	Kaffen er gammel.	Benytt kaffen innen fire uker etter brenningsdato.

Trenger du mer hjelp? Kontakt help@ratiocoffee.com

6. Vedlikehold

Vedlikehold av termisk karaffel

Ratio termiske karaffel er en vakuumforseglet rustfri karaffel med doble vegger. Etter hvert brygg, skyll karaffelen i varmt springvann og bruk en dråpe oppvasksåpe dersom du ønsker. Ikke sett karaffelen i oppvaskmaskinen eller mikrobølgeovnen.

Valgfri glasskaraffel

Du kan kjøpe Ratio Glass karaffel, som er håndblåst og laget i borosilikatglass. Denne karaffelen benytter et Chemexfilter eller et Able Kone rustfritt stålfilter.

Metallhåndtering

Benytt et mikrofiberhåndkle for å tørke vann fra overflaten av maskinen. De fleste kaffeflekker kan fjernes med et fuktet håndkle. Du kan bruke utvannet Ratio Machine Wash på metalledene for å fjerne kaffeflekker. Ikke benytt en slipende børste eller skrubbelokk på maskinen, da den kan skrape overflaten.

7. 5 års begrenset garanti

Vi er stolte av å tilby denne begrensede garantien for Ratio Six kaffemaskin i Norge

Hva dekker garantien?

Ratio LLC garanterer kaffemaskinen Ratio Six i 5 år fra kjøpsdato mot mangler i materiale og utførelse. Dersom din Ratio Six-kaffemaskin i løpet av denne perioden viser seg å være mangelfull etter vår inspeksjon, vil vi reparere eller erstatte din kaffemaskin etter eget skjønn. Dette er de eksklusive og eneste virkemidlene som er tilgjengelige under denne garantien.

Unntak fra garantien

Vår garanti dekker ikke produktfeil som oppstår ved følgende:

- Mineraloppbygging i tanken og tilførselslinjer (manglende avkalking)
- Bruk med uriktig eller uregulert strømforsyning
- Misbruk eller feilbruk (inkludert uhell og skader på enhet eller glass deler)
- Uriktig eller feil utført vedlikehold eller reparasjoner
- Normal slitasje
- Kommersiell bruk

For garantivilkår og tjeneste utenfor USA, besøk ratiocoffee.com/warranty

7. 5 års begrenset garanti

Slik får du garantiservice i USA

- Dersom din Ratio Six-kaffemaskin trenger service, kan du kontakte oss på help@ratiocoffee.com eller ringe oss på 800-261-9640. Vår kundetjeneste vil ordne inspeksjonen av maskinen din på vårt servicesenter.
- Du kan bli bedt om å registrere din Ratio Six kaffemaskin med kjøpsbevis og serienummer på seksjonene garanti og retur på nettstedet vårt før vi gir ut garantiservice. Uten kjøpsbevis vil garantiperioden løpe fra datoen som er oppgitt for vårt første salg av kaffemaskinen i våre journaler.
- Ikke send kaffemaskinen din til oss uten returautorisasjon. Du er ansvarlig for fraktkostnader. Returnerte kaffemaskiner må sendes i forsvarlig emballasje, med forsikring for tap eller skade, da vi ikke er ansvarlig for produkter som er mistet eller skadet i forsendelse.
- Når vi mottar kaffemaskinen din, og finner ut at enheten er dekket av garantien, vil vi reparere eller erstatte din kaffemaskin etter eget skjønn. Hvis vi finner ut at enheten din bare krever rengjøring, eller krever reparasjoner under garantiunntak, vil vi kontakte deg og tilby service mot en kostnad, eller returnere enheten uten reparasjon. I dette tilfellet er du ansvarlig for alle returfraktkostnader.
- Utskiftede eller reparerte enheter vil være underlagt den samme 5-års garantiperioden som går tilbake til kjøpsdatoen for det opprinnelige produktet.

For garantiservice utenfor USA, besøk [ratiocoffee.com/warranty](https://www.ratiocoffee.com/warranty)

8. Ansvarsfraskrivelse og ansvarsbegrensning

GARANTIEN SOM OPPGIS HER ER EKSKLUSIV OG INGEN ANDRE GARANTIER ER GITT AV RATIO ELLER ER AUTORISERT FOR DETTE PRODUKTET. RATIO BEGRENSER VARIGHETEN TIL NOEN IMPLISITTE GARANTIER, INKLUDERT DE IMPLISERTE GARANTIENE ANGÅENDE SALGBARHET OG EGNETHET FOR ET SÆRLIG FORMÅL TIL VARIGHETEN FOR DENNE BEGRENSEDE GARANTIEN. UNDER INGEN OMSTENDIGHETER VIL RATIO, DETS DISTRIBUTØRER, ELLER DETS FORHANDLERE VÆRE ANSVARLIG FOR TILFELDIGE ELLER KONSEKVENTE SKADER AV NOE SLAG OVERHODET, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL TAPT ELLER KOMMERSIELL TAP PÅ BRUK ELLER MANGLER VED VÅRE PRODUKTER, TIL FULLT OMFATTE SKADER SOM FALT ANSVARLIG UNDER GJELDENE LOV. RETTSMIDLENE SOM GJELDER UNDER DENNE BEGRENSEDE GARANTIEN ER EKSKLUSIVE.

