

SVENSKA

Ratio Six designades
för att ditt kaffebryggande ska bli en
uppfriskande upplevelse

Viktiga skyddsåtgärder

När du använder elektriska apparater bör alltid grundläggande säkerhetsåtgärder följas för att förhindra risken för brand, elektriska stötar, brännskador eller andra skador.

LÄS ALLA ANVÄNDNINGS- OCH SÄKERHETSINSTRUKTIONER NOGGRANT.

- Skållning kan uppstå om locket tas bort under bryggningsprocessen.
- Rör ej varma ytor. Toppen på enheten kommer att bli varm under bryggning. Använd sidorna på maskinen för att flytta den.
- För att skydda mot eld, elektriska stötar, och skador, lägg inte ned sladden, kontakten eller apparaten i vätska.
- Koppla ur kontakten när du inte använder maskinen och innan rengöring. Tillåt den att svalna innan du sätter på, eller tar av delar och innan rengöring av enheten.
- Maskinen måste stängas av innan du kopplar ur den ur eluttaget.
- Elektriska spänningen i ditt hem skall motsvara den spänning som anges på apparaten.
- Noggrann övervakning är nödvändig när maskinen används av eller i närheten av barn.
- Använd inte maskinen om sladden eller kontakten är skadade.
- Använd inte maskinen efter det att enheten visar fel, har blivit tappad eller skadad på något sätt.
- Om du inte köpte din maskin direkt från Ratio i USA, vänligen kontakta din återförsäljare.

Viktiga skyddsåtgärder

- Användning av tillbehör som inte rekommenderas av Ratio kan leda till brand, elektriska stötar eller skador.
- Använd inte utomhus eller i fuktiga utrymmen. Placera inte maskinen på en varm yta.
- Låt inte sladden hänga över bords- eller diskbänkskanten, eller i kontakt med varma ytor.
- Placera inte på eller nära en varm spishäll eller en varm ugn.
- För att koppla bort maskinen, ta bort kontakten från eluttaget. När karaffen är borttagen från basenheten, kan inte den värmande delen startas.
- Använd inte den här maskinen för något annat förutom den avsedda användningen.
- Placera maskinen på en jämn yta.
- Använd inte maskinen utan vatten.
- Använd inte varmt vatten. Enbart färskt, kallt vatten skall användas för att fylla vattentanken.
- Använd inte en sprucken karaff, eller en karaff med löst eller försvagat handtag.
- Rengör inte någon del av maskinen eller karaffen med hårda rengöringsmedel, stålullskuddar eller andra slipmaterial.
- Placera inte karaffen i diskmaskinen. Endast handdisk.
- Karaffen är designad för att användas ihop med maskinen. Den får aldrig användas på en grill eller spishäll.
- Undvik att slå karaffen i kranen då karaffen kan skadas.

Viktiga skyddsåtgärder

- En kort strömsladd tillhandahålls i syfte att minska risken från att trassla in sig eller snubbla över en längre sladd.
- Förlängningssladdar finns tillgängliga och får användas om försiktighet utövas med användningen.
- Om en förlängningssladd används skall, (1) den markerade elektriska klassificeringen på förlängningssladden vara minst lika stor som klassificeringen på maskinen, och (2) förlängningssladden skall placeras så att den inte hänger över diskbänken eller bordskanten där den kan komma åt av barn eller oavsiktligt snubblas på.
- Maskinen har en jordad kontakt (ett blad är bredare än det andra). För att minska risken för elektriska stötar, är den här kontakten menad att passa i ett jordat eluttag. Om kontakten inte platsar fullt ut i uttaget, vänd på kontakten. Om den fortfarande inte platsar, kontakta en kvalificerad elektriker. Försök inte att på något vis modifiera kontakten själv.
- Skållning kan uppstå om locket tas bort under brygging.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER.
DU KAN KOMMA ATT BEHÖVA DEM.

Detaljerade instruktioner

Fyll tanken.

Fyll till önskad nivå med färskt, kallt vatten. Om du använder karaffen för att fylla på vatten, se till att den är fri från kafferester från tidigare bryggningar.

Välj ditt filter.

Ratio Six termoskanna är utformad för att användas med ett platt bottenfilter eller ett #4 pappersfilter.


Tillsätt kaffepulvret.

Lägg ned färskt malet kaffe i filtret. Vi rekommenderar att du börjar med 14 matskedar, eller 70 gram för en full sats. För en halv sats, ta 8 matskedar, eller 40 gram. När du placerar karaffen och filterkorgen i Ratio Six försök att skjuta båda mot vattentanken utan att låta dem falla ned i det infällda området tills värmeskölden har lindats runt duschmunstycket helt och hållet. Värmeskölden som inkluderas med filterkorgslocket är ett valfritt tillbehör som ökar temperaturen på kaffet med cirka 5 grader och hjälper till att maximera smakens potential vid extraktion. Du kan ta bort värmeskölden genom att helt enkelt flytta den från locket.



Detaljerade instruktioner

Börja bryggningsprocessen genom att trycka på startknappen.

Du kan förvärma karaffen med varmt vatten från din kran, en kanna, eller genom att bryggningen på valfri storlek utan kaffe. Alternativt kan du fylla tanken bortom din sats storlek och stoppa bryggningen när tanken når den önskade nivån genom att trycka på knappen. Om du kör mer än önskat, bara töm tanken enligt eget önskemål. Detta kommer också påverka ditt papperskaffefilter och minska eventuella smaker från pappret.

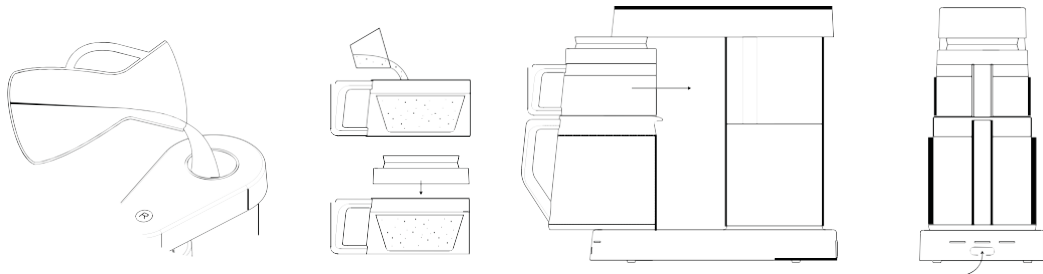

Detaljerade instruktioner

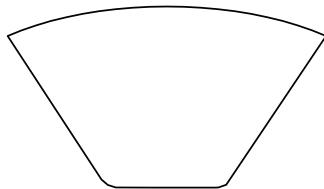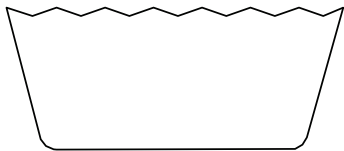

Pappersfilter med platt botten #4 *pappersfilter*

Bryggningsfaserna

Blomning

Ratio Six levererar en liten mängd vatten för att fukta pulvret som förberedelse för hela bryggningscykeln. Det distribuerade vattnet möjliggör sedan det färskrostade kaffet att andas och kaffet kommer att börja "blomma." Kaffet kommer bubbla lätt för att signalera att det är redo för nästa fas.


Bryggning

Efter en liten stund, kommer bryggaren att övergå från "blomning" till "bryggning", och varmvattnet kommer återigen att levereras från duschmunstycket. Beroende på mängden vatten du förser tanken med, kommer bryggningscykeln att ta mellan 5 och 7,5 minuter, inkluderat viloperioden och den slutliga dräneringen av kaffepulvret. Ratio Six levererar tillräckligt med vatten under blomningsfasen för att fullständigt mätta pulverbädden för optimal extraktion vid vilken bryggvolym som helst. För en full sats, är detta ungefär 140 gram / 140 ml vatten. Den kraftfulla värmningsprocessen kommer att hålla vattentemperaturen mellan 90°C/32°C och 96°C/35°C. Om tanken är tom, kommer värmen att stängas av.


Färdigt

Din bryggningsprocess kommer vara färdig när "Ready" indikatorn är på. Vattnet kan fortsätta att droppa genom pulvret de kommande 10-40 sekunderna beroende på malningen.


Brygningsfaserna

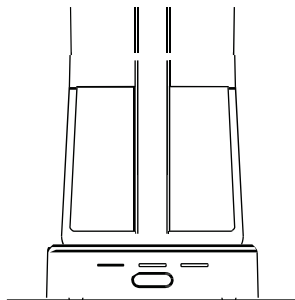

Blomning

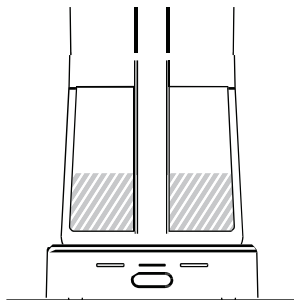

Bryggnig

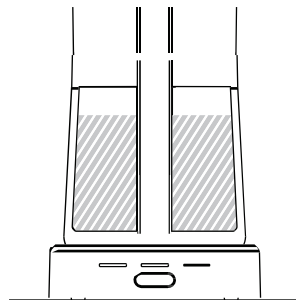

Färdig

Ta bort karaffen från basenheten, avlägsna därefter filtret med det använda kaffepulvret i. Ratio Six kommer stänga av sig själv automatiskt efter det att karaffen har tagits bort. Om du inte tar bort karaffen kommer "Ready" lampan att blinka i 20 minuter. Du kan slänga kaffepulvret i komposten.

Felsökning

Vad är fel?	Indikator status	Eventuella problem	Prova detta
Ratio Six startar inte eller vill inte brygga.	Inga ljus.	Strömförsörjning -en bryts.	Kontrollera att maskinen är korrekt ansluten till ett fungerande uttag.
	Alla tre ljus blinkar långsamt.	Karaffen är inte korrekt applicerad, eller centrerad på sin plats.	Placera karaffen i maskinen under duschmunstycket.
		Det finns inte tillräckligt med vatten i tanken.	Tillsätt minst 280 gram / 300 ml kallt vatten i tanken.
Kaffebryggningen tar längre än 8 minuter.	Normal	Det kan finnas kalkuppbbyggnad i maskinen som förhindrar normal drift.	Avkalka din maskin och karaff med Ratio Wash-vätskan, eller annan kaffe avkalknings produkt. (Se kapitel 05 för detaljer).
Vatten droppar långsamt ut från duschmunstycket.			
Glasrör, tank och karaff är dimmiga.			

Felsökning

Vad är fel?	Indikator status	Eventuella problem	Prova detta
Bryggkorgen rinner över.	Normal	För mycket kaffe eller för finmalet kaffepulver.	För en full sats, börja med 70 gram kaffe.
		Användning av två eller fler pappersfilter, eller ett permanent filter tillsammans med ett pappersfilter.	Använd endast ett pappersfilter.
Kaffet smakar bittert.	Normal	För mycket kaffe eller för finmalet kaffepulver.	Se rekommenderade förslag på bryggningsdiagrammet. Texturen av det malda kaffet skall påminna om råsocker.
Svag smak av kaffet.	Normal	För lite kaffe eller malningen är för grov.	
Kaffet blommar inte.	Normal	Kaffet är utgånet.	Använd kaffet inom 4 veckor från det rostade datumet.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta help@ratiocoffee.com

UNDERHÅLL

Termoskanna skötsel

Ratios karaff är ett dubbelsidigt vakuumtätat stålkärl i rostfritt stål. Efter varje bryggning, rengör karaffen i varmt kranvatten, använd en droppe diskmedel om du vill. Använd inte karaffen i en diskmaskin eller microvågsugn.

Valfri glaskaraff

Du kan också köpa Ratio Glaskaraff, som är handblåst och gjord av borosilikatglas. Denna karaff använder ett Chemex filter eller Bale Oken rostfritt stålfiler.

Metallvård

Använd en mikrofiber handduk för att torka upp vattnet från maskinens utsida. De flesta kaffeäckarna kan tas bort med en fuktig handduk. Använd inte en slipborste eller liknande på maskinen eftersom den kan repa ytan.

5 ÅRS BEGRÄNSAD GARANTI

Vi erbjuder stolt denna (begränsade) garanti för Ratio Six kaffebryggare i USA.

Vad denna garanti täcker

Ratio LLC garanterar Ratio Six kaffemaskinen i fem år från datumet för det ursprungliga köpet mot defekter i material och utförande. Om under denna period din Ratio Six kaffemaskin anses defekt under vår inspektion, kommer vi att reparera eller ersätta din kaffemaskin på eget bevåg. Detta är det exklusiva och enda rättsmedel som finns tillgängliga enligt denna garanti.

Undantag från garanti

Vår garanti täcker inte några produktfel som uppstår från:

- Kalkuppbbyggnad i tanken och leveransrör (misslyckande med avkalkning).
- Användning av fel eller oreglerad spänning eller strömförsörjning.
- Missbruk eller oavsiktlig skada på enheten eller glasdelarna.
- Olämpligt eller felaktigt utfört underhåll eller reparationer.
- Normal användning och slitage.
- Kommersiell användning.

För garantibetingelser och tjänster utanför USA, vänligen besök ratiocoffee.com/warranty

5 ÅRS BEGRÄNSAD GARANTI

Hur du får hjälp med garantin i USA.

- Om din The Six kaffemaskin behöver service, vänligen kontakta oss på help@ratiocoffee.com eller ring oss på 800-261-9640. Vårt team kommer arrangera inspektion av din maskin på våra service center.
- Du kan bli ombedd att registrera din Ratio Six kaffemaskin med kvitto, serienummer på garanti- och retur sektionen på vår hemsida innan vi utfärdar garantiservice. Utan kvitto löper din garantitid från och med dagen för vår första försäljning av kaffemaskinen i vårt arkiv.
- Skicka inte din kaffemaskin till oss utan tillstånd för retur. Du är ansvarig för fraktkostnader. Returnerade kaffemaskiner måste bli fraktade i korrekt emballage, med försäkring för förlust eller skador, då vi inte är ansvariga för produktförluster eller skador under frakten.
- När vi mottagit din kaffemaskin och fastställt att enheten är täckt av garanti kommer vi reparera eller ersätta din kaffemaskin enligt praxis. Om vi fastställer att den endast behöver rengöras, eller repareras enligt garantiundantag kommer vi att kontakta dig och erbjuda service för en fast avgift eller returnera enheten utan reparation. I detta fall är du ansvarig för samtliga returkostnader.
- Ersatt eller reparerade enheter kommer att omfattas av samma 5-års garanti som går tillbaka till inköpsdatumet för den ursprungliga produkten.

För garanti service utanför USA, vänligen besök [ratiocoffee.com/warranty](https://www.ratiocoffee.com/warranty).

Ansvarsfriskrivning och ansvarsbegränsning

GARANTIERN SOM FÖRS HÄR ÄR EXKLUSIVA OCH INGA ANDRA UTTRYCKLIGA GARANTIER UTFÖRS AV RATIO ELLER ÄR GODKÄNDA ATT GÖRAS MED AVSIKT AV PRODUKTEN. RATIO BEGRÄNSAR VARNINGEN FÖR ALLA IMPLICERADE GARANTIER, INKLUDERANDE IMPLICERADE GARANTIER FÖR FÖRHANDLING OCH FITNESS FÖR EN SÄRSKILT SYFTE TILL VARNINGEN FÖR DENNA BEGRÄNSADE GARANTI. UNDER INGA HÄNDELSER KOMMER RATIO, DESS DISTRIBUTÖRER ELLER DESS ÅTERFÖRSÄLJARE ATT ANSVARA FÖR FÖLJDSKADOR AV NÅGON SORT, INKLUDERAT MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UTEBLIVEN VINST ELLER KOMMERSIELL FÖRLUST FRÅN ANVÄNDNING ELLER ATT VÅRA PRODUKTER GÅR SÖNDER, TILL FULLA OMSTÄNDIGHETER SOM DESSA SKADOR KAN AVSÄGAS UNDER GÄLLANDE LAG. RÄTTIGHETERNA SOM UTFÖRDES UNDER DENNA BEGRÄNSADE GARANTI ÄR EXKLUSIVA.

Vissa stater tillåter inte begränsningar för hur länge en underförstådd garanti varar eller tillåter inte utslutning av tillfälliga eller följdskador, så ovanstående begränsningar kanske inte gäller dig. Denna garanti ger dig specifika lagliga rätter, och du kan också ha rätt till andra rättigheter beroende på vart du bor någonstans.

